

M-198 BT


Manuel d'utilisation **AUTORADIO AVEC BLUETOOTH ET USB/SD**




Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.



INSTALLATION

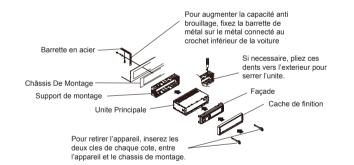

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

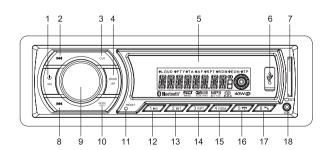


FR - 4

- 1. Touche **(b/MU**: Allumer/éteindre l'unité;
- couper ou restaurer le son. 2. Touche ▶▶I : (Touche RECHERCHE
- avant)
- 3. Touche CLK

- Port USB
- Touche BAND / AP
- 5 Afficheur I CD
- 7. Logement pour carte SD/MMC
- Touche I◀◀
- Réglage MENU; molette de réglage du volume
- 10. Touche MODE/ PTY
- (type de programme)
 11. Touche **RESET** (réinitialisation)
- 12. Touche 1 / ▶II (lecture/pause): Sélectionne le canal 1 en présélection en mode radio. Lecture et mise en pause.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 1. N'essayez pas de modifier l'appareil au risque de causer un accident.
- 2. Faire installer ou réparer cet appareil par des personnes non qualifiées et sans expérience dans le domaine de l'électronique et des accessoires automobiles peut s'avérer dangereux et peut vous exposer à un risque de choc électrique ou à d'autres
- 3. Arrêtez le véhicule avant d'effectuer toute opération pouvant vous distraire lors de
- 4. Veuillez régler le volume à un niveau qui vous permet d'entendre les bruits provenant
- 5. N'utilisez pas cet appareil sous des températures extrêmes. Avant de mettre l'appareil en marche, veillez à ce que la température à l'intérieur du véhicule soit comprise entre -10°C et +60°C.
- 6. Lorsque vous remplacez les fusibles, utilisez des fusibles conformes à l'intensité indiquée sur le porte-fusible
- 7. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Vous pourriez provoquer une surchauffe à l'intérieur de l'appareil, ce qui risquerait de causer un incendie
- 8. Si vous utilisez cet appareil sans faire fonctionner le moteur, la batterie risque de se décharger.
- 9. Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans des véhicules disposant d'un système électrique de 12 V avec masse négative.
- 10. Après avoir terminé l'installation ou remplacé la batterie du véhicule, vous devez réinitialiser l'unité avant de l'utiliser. Enlevez le panneau frontal et appuyez sur RESET avec le bout d'un objet pointu (comme un stylo bille) pour réinitialiser l'unité sur ses paramètres par défaut

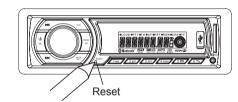

FR - 1

- 13. Touche 2 / INT (Intro): Sélectionne le canal 2 en présélection en mode radio Pour activer/désactiver le mode de lecture d'introductions.
- 14. Touche 3 / RPT (répétition): Sélectionne le canal 3 en présélection en mode radio. Lecture répétée.
- 15. Touche 4 / RDM (Aléatoire): Sélectionne le canal 4 en présélection en mode radio. Pour activer/désactiver la lecture aléatoire.
- 16. Touche 5 / -10 / -: Sélectionne le canal 5 en présélection en mode radio. Revient en arrière de 10 pistes (MP3 seulement) : Raccroche l'appel.
- 17. Touche 6 / +10 / * : Sélectionne le canal 6 en présélection en mode radio Avance de 10 pistes (MP3 seulement): Répondre au téléphone.
- 18. Entrée AUX IN (auxiliaire)

FONCTIONNEMENT BASIQUE

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Appuyez sur la touche de pour allumer l'unité. Tenez cette touche appuyée pour éteindre

Remarque: Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur n'importe quelle touche, pour le

Sélection du mode

Lorsque l'appareil est en marche, sélectionnez un mode à l'aide de la touche MODE: TUNER → USB → CARD → BT → AUX.

Remarque: Les modes USB et carte ne peuvent pas être sélectionnés si ces sources n'est branchée sur l'unité

Affichage de l'heure

Appuyez sur la touche CLK pour afficher l'horloge lorsque l'appareil est en marche.

- 1. Tenez la touche **CLK** de volume appuyée pour entrer dans le mode de réglage.
- 2. Tournez la molette Volume dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse pour régler la valeur des heures et des minutes. Votre réglage sera confirmé si aucune touche n'est activée sous 5 secondes.

Réinitialisation de l'appareil

Vous devez réinitialiser l'appareil si vous l'utilisez pour la première fois ou si vous avez remplacé la batterie du véhicule. Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur la touche RESET située sur l'unité principale au moyen d'un objet pointu. Lorsque l'afficheur présente des caractères incompréhensibles, appuyez sur RESET pour résoudre le problème. Le réglage de l'heure ainsi que toutes les données mises en mémoire seront effacés


FR - 5

DÉBALLAGE DE VOTRE AUTORADIO


Lorsque vous déballez votre nouvel autoradio, veillez à ce qu'il y ait tous les elements ci-dessous

Unité principale

Manuel d'utilisation Accessoires:

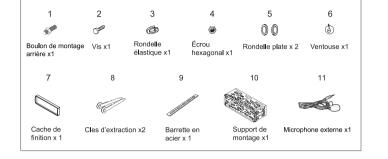

CONNEXIONS

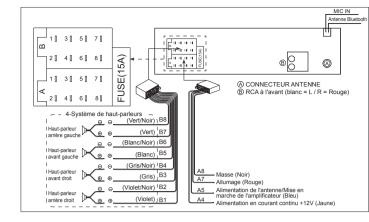

ATTENTION!

 Veillez à effectuer les connexions en faisant attention aux couleurs mentionnées sur le schéma de connexion. Une connexion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou endommager le système électrique du véhicule

- Veillez à connecter le connecteur négatif du haut-parleur à la prise négative, et le connecteur positif à la prise positive. Ne connectez jamais les câbles des hautparleurs droit et gauche l'un à l'autre ou à une partie métallique du véhicule.
- Vérifiez que les connexions soient correctes avant de mettre l'appareil en marche



Ne connectez pas le câble d'allumage (rouge) avec le câble de la batterie (jaune). Vous risqueriez de provoquer un court-circuit, voire un incendie.

NOTE:

Cette unité n'a pas de micro intégré, assurez-vous que le microphone externe (fourni) est connecté lors de l'installation de l'unité dans la voiture.

FR - 3

FONCTIONS AUDIO

Réglage du volume:

Pour augmenter ou diminuer le volume sonore, tournez la molette Volume dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse.

FR - 2

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur MU pour couper le son Appuyez de nouveau pour remettre le son.

Utiliser la touche SEL/ volume pour choisir la configuration sonore

1) Appuyez à plusieurs reprises sur la touche SEL/ Volume

Pour sélectionner le mode de votre choix pour la configuration sonore dans l'ordre suivant: "BASS" → "TRE" (aigu) → "BAL" (Balance) → "FAD" (atténuation) → VOL. Après avoir choisi le mode de votre choix vous pouvez régler le niveau en tournant la

2) En mode FM, tenez la touche **SEL/Volume** appuyée pour entrer dans le menu de configuration, appuyez brièvement sur la touche SEL/volume pour afficher les choix

 $TA(ON/OFF) \longrightarrow AF(ON/OFF) \longrightarrow TA(SEEK/ALARM) \longrightarrow PI(SOUND/MUTE) \longrightarrow$ RETUNE(L/S) \rightarrow MASK(DPI/ALL) \rightarrow BEEP(ON/OFF) \rightarrow USER SET(FLAT/CLASSIC/ROCK/POP) \rightarrow VOL(LAST/DEFA) \rightarrow EUROPE/AMERICA3 \rightarrow STEREO/MONO \rightarrow LOUND(ON/OFF) \rightarrow DX/LOCAL \rightarrow CLK(ON/OFF) \rightarrow CLK(12/24) Après cela, tournez la molette **SEL/Volume** pour choisir la configuration correspondante de votre choix.

Équaliseurs préréglés (EQ)

Lorsque vous écoutez de la musique pop, classique ou rock, utilisez l'équaliseur pour régler la qualité sonore, tournez la touche **volume** pour choisir les différents modes d'équaliseur dans l'ordre suivant: FLAT → CLASSIC → ROCK → POP → EQ off.

Choisir le statut correspondant permet d'activer ou de désactiver le bip.

ÉCOUTE DE LA RADIO

Sélection de la bande de fréquences

En mode radio, appuyez de manière répétée sur la touche BAND pour sélectionner la bande de fréquences: FM1 → FM2 → FM3 → MW1 → MW2.

Recherche manuelle / automatique de stations

- Recherche manuelle

Choisissez votre station souhaitée avec ▶►I ou I◄◀

FR - 6

- Recherche automatique

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes ▶►I ou I◄◄ pour lancer la recherche. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur ▶▶I ou I◄◀ . REMARQUE: Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine

- Avec les touches numériques 1- 6

- 1. Réglez une station avec les touches ▶▶I ou I◄◀ .
- 2. Tenez l'une des touches numériques **1-6** appuyée pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche le numéro correspondant, ce qui indique que la station est enregistrée sur la touche numérique correspondante.
- 3. En mode radio, appuyez sur les touches numérique 1-6 pour écouter les stations enregistrées.
- 4. Lorsque vous écoutez une station enregistrée sur une touche numérique, appuyez sur une autre touche numérique pendant plus de 2 secondes pour enregistrer cette station sur cette touche numérique.

Remarque: L'unité peut enregistrer jusqu'à 6 stations pour chaque bande.

RDS (Radio Data System)

Cette unité dispose d'un décodeur RDS intégré compatible avec les données RDS transmises par les stations de diffusions. Ce système permet de passer automqtiquement vers la station de diffusion avec la meilleure réception lorsque vous déplacez sur de longues ditances (interversion AF). Par ailleurs, si un programme d'annonce de trafic (TA) ou un type de programme (PTY) est diffusé depuis une station RDS, ce programme sera recu peu importe dans quel mode vous êtes.

Tenez la touche **SEL/volume** appuyée, l'unité passera dans le menu de configuration, appuyez brièvement sur la touche **SEL/volume** pour choisir l'élément de votre choix. Tournez la molette **SEL/volume** pour choisir le réglage correspondant de votre choix.

- Fréquence alternative (AF)

Quand le mode de commutation AF est sélectionné, la radio vérifie l'intensité du signal des fréquences alternatives. Quand une fréquence alternative a un signal plus fort que la station en cours, l'appareil change pour cette station, et la NOUVELLE FREQUENCE est affichée pour 1 à 2 secondes. (Lorsque AF clignote, l'appareil recherche une station

« AF » non affiché: mode de commutation AF arrêté.

« AF » affiché: mode de commutation AF activé, et les informations RDS sont reçues.

« AF » clignotant: mode de commutation AF activé, mais les informations RDS ne sont pas encore reçues.

- Fonction TA (informations routières)

Dans le mode TA veille, lorsqu'une annonce de trafic démarre, la diffusion de l'annonce de trafic est reçue en priorité indifféremment de la fonction, afin que vous puissiez l'écouter. Si vous choisissez le mode TA éteint, lorsqu'une annonce de trafic est diffusée et reçue, la réception est annulée et l'unité passe en mode TA veille.

FR - 7

AR-3633 IB MUSE 001 REV0 FR.indd 1 2014/7/7 11:25:05

-TA SEEK/TA AI M

Mode TA SEEK: lorsqu'une station réglée récemment ne recoit pas d'information TP pendant 5 secondes, la radio règle la station suivante ayant une PI différente de la station précédente mais la même information TP

Lorsque l'information TP se perd sur la station en cours pour le temps de nouveau réglage. réglable par RETUNE SHORT (60 secondes) ou RETUNE LONG (90 Secondes), la radio commence le réglage sur la même station PI. Lorsque la même station PI n'est pas reçue dans un cycle de recherche, la radio se règle à la station suivante avec information TP.

Mode TA ALARME: Lorsque ce mode est sélectionné tous les modes de réglage automatique sont désactivés. Seulement un double bip sonore (ALARME) peut sortir. Lorsqu'une station récemment réglée n'a pas d'information TP pendant 5 secondes, un

Lorsque l'information TP se perd sur la station en cours pour le temps de nouveau réglage, un bip sonore est émis.

Lorsqu'une station récemment réglée n'a pas de signal RDS, PI SEEK est supprimé

- PLSOLIND/ PLMLITE

Mode PI SOUND: Si une voiture circule entre deux immeubles, un phénomène d'oscillation peut se produire du fait de différents codes PI étant recus depuis la même AF. Mode PI MUTE: Dans la situation mentionnée ci-dessus, le son sera coupé pendant

- RETUNE I / RETUNE S

Le temps initial de la recherche TA automatique ou de mode PI SEARCH est sélectionné. Lorsque l'information PI n'est pas reçue pendant le temps de réglage, la radio commence à régler la même station PI.

Lorsque la même station PI n'est pas reçue pendant un cycle de recherche, la radio se dirige vers la dernière station et attend 4-5 minutes jusqu'à ce que le code PI soit reçu. Mode RETUNE L: choisi pour 90 secondes.

Mode RETUNE S: choisi pour 60 secondes

- MASK DPI/MASK ALL

Mode MASK DPI: Seules les AF avec une PI différente sont masquées. Mode MASK ALL: Les AF avec une PI différente et pas de signal RDS avec une force de champ élevée sont masquées.

- REEP ON / REEP OFF

Mode BEEP ON: Un bip sonore est émis dès lors que vous appuyez sur une touche. Mode BEEP OFF: Les bip sonores sont désactivés.

FR - 8

Lecture/Pause: Appuvez sur NI pour suspendre momentanément la lecture de la piste Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.

Passer à la piste suivante ou précédente:

- 1. Appuyez sur ▶▶I tpour passer a la piste suivante.
- 2. Appuyez la touche I◀◀ pour jouer la piste précédente.

Remarque:

- Ce système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains telephones portables / lecteurs audio Bluetooth.
- Il existe un egrande variété de téléphones portables sur le marché. Nous ne pouvons garantir la compatibilité de tous les téléphones portables avec l'unité.
- Si vous trouvez que la conversation n'est pas claire, essavez de vous rapprocher du

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-198 BT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-198BT.pdf

ENTRETIEN

Précautions

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide. N'utilisez iamais de solvants.
- Assurez-vous d'éloigner votre appareil de sources de chaleur
- Utilisez cet appareil dans des climats tempérés.
- N'exposez pas l'appareil à des coulures ou des éclaboussures et n'y placez pas d'objets remplis de liquide à proximité
- Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.

Remplacement du fusible

Utilisez un fusible de valeur conforme aux spécifications données par le fabricant. Si le fusible grille, vérifiez le branchement de l'alimentation avant de le remplacer. Si le fusible grille à nouveau, il y a un dysfonctionnement. Dans ce cas. veuillez consulter le centre de réparation le plus proche

- VOL LAST/VOL DEFA

VOL LAST: Le niveau de volume réglé lorsque vous éteignez sera restauré lors de

VOL DEFA: Le niveau de volume de l'unité principale après que l'appareil soit allumé est de valeur constante. Lorsque vous sélectionnez l'élément VOL DEFA, appuyez sur SEL pour afficher AVOL, puis

Vous pouvez présélectionner le volume constant après allumage avec la commande de volume

- STEREO / MONO

L'écoute FM se fait généralement en mode stéréo. Cenendant si le signal est faible ou que la réception n'est pas aussi bonne que vous le souhaiteriez, vous pouvez passer en mode Mono, pour améliorer la qualité sonore dans son ensemble.

- AREA (EUROPE/AMERICA)

Permet de sélectionner une zone différente.

- CLK ON/OFF

CLK ON: L'horloge sera toujours affichée sur l'écran lorsque l'appareil est éteint. CLK OFF: L'horloge n'apparaitra pas sur l'écran lorsque l'appareil est éteint.

- Sélection du type de programme (PTY)

Lorsque vous sélectionnez PTY, la recherche des informations correspondantes est lancée, celle-ci s'arrête une fois les informations PTY détectées.

Lorsque les informations PTY correspondantes n'existent plus, la fonction PTY est automatiquement désactivée

Tenez la touche **PTY** appuyée, lorsque « nom du PTY» apparait sur l'écran,

Appuyez plusieurs fois sur les touches 1-6 pour choisir le PTY correspondant.
 NEWS/AFFAIRS / INFO / SPORT / EDUCATE

DRAMA / CULTURE / SCIENCE / VARIED
POP M / ROCK M/ EASY M/ LIGHT M/ CLASSICS/ OTHER M

WEATHER/ FINANCE / CHILDREN / SOCIAL / RELIGION

PHONE IN / TRAVEL / LEISURE / JA77 / COUNTRY NATIONAL M/ OLDIES/ FOLK M/ DOCUMENT

2. Après quelques secondes, la radio recherche automatiquement une station avec l'information PTY correspondante.

ÉCOUTE D'UN USB/ CARTE

Connexion d'un périphérique USB (non fourni)

Connectez votre appareil USB sur le port USB de la façade. Il passera en mode USB et commencera la lecture automatiquement

Insertion d'une carte SD/MMC (non fournie)

insérez une carte SD/MMC dans la fente pour carte. Il passera en mode CARD et commencera la lecture automatiquement.

Symptôme

Lecture/Pause: Appuyez sur la touche ▶|| pour mettre la lecture en pause. Appuyez une nouvelle fois sur la touché ►II pour la reprendre

Cause probable

FR - 9

GUIDE DE DÉPANNAGE

Impossible de mettre en marche l'appareil.	Vous n'avez pas mis en marche le véhicule.	Lorsque l'appareil est sous tension mais que le moteur ne tourne pas, positionnez la clef de contact sur ACC.
	Le fusible a grillé.	Remplacez le fusible.
Pas de son.	Le niveau de volume est réglé sur le minimum.	Réglez le volume sur le niveau de votre choix.
	Les branchements ont mal été effectués.	Vérifiez les branchements.
Sauts de lecture.	L'angle d'installation de l'appareil est supérieur à 30 degrés.	L'angle d'installation de l'unité doit être inférieur à 30 degrés.
	Le disque est sale ou défectueux.	Nettoyez le disque ou essayez un autre disque.
Les commandes ne fonctionnent pas.	Le microprocesseur fonctionnemal en raison de bruit parasite.	Appuyez sur la touche RESET .
La radio ne fonctionne pas. La sélection automatique de stations radio ne fonctionne pas.	Le câble de l'antenne n'est pas raccordé.	Raccordez fermement le câble de l'antenne.
	La réception est trop faible.	Sélectionnez manuellement une station radio.

Saut de plage / Recherche rapide:

- Appuyez sur ►►I pour passer à la piste suivante.
- 2. Appuyez sur la touche l◀◀ pour lire la piste précédente
- 3. Tenez la touche ▶▶I ou I◄◄ appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
- Appuyez sur -10 ou +10 pour sauter 10 pistes vers l'avant ou l'arrière
 Tenez la touche ▶|| pour retourner à la lecture de la première piste.

Recherche Intro:

Appuyez sur la touche INT appuyée pour lire les 10 premières secondes du dossier en cours et « INT ON » apparait sur l'écran. Appuvez de nouveau et « INT OFF » apparait

Pendant la lecture du disque, appuyez plusieurs fois sur la touche RPT pour sélectionner un mode de lecture: RPT ONE, RPT DIR, RPT OFF

Lecture aléatoire:

Appuyez sur la touche **RDM** pour jouer tout es les pistesdans le désordre et « RDM ON » apparait sur l'écran. Appuyez de nouveau pour annuler cette fonction, et « RDM

Recherche de nistes en mode MP3-USB/SD:

- Recherche par numéro de chanson:

Appuyez sur la touche **AP** une fois, l'écran affichera « TRK 00 », alors tournez la molette de volume pour choisir le numéro de la chanson, et confirmez en appuyant sur la molette VOL pour chaque chiffre, appuvez sur la touche ►II pour commencer la lecture.

Remarque:

- Il existe de nombreux modèles de périphériques USB et de cartes SD/SDHC/MMC. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB n'est pas compatible, veuillez en essayer un autre.
- Il se peut que certains fichiers enregistrés sur la carte SD/SDHC/MMC ou sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas

UTILISATION DE L'ENTRÉE AUXILIAIRE

- 1. Branchez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur MP3) à la prise AUX IN.
- 2. Appuyez sur la touche **U** pour mettre l'appareil en marche
- 3. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode AUX
- 4 Démarrez la lecture sur votre source auxiliaire
- 5. Ajustez le volume sonore au niveau désiré.
- 6. Déconnectez l'appareil externe de l'entrée AUX, appuyez sur la touche MODE pour sélectionner une autre source.

FR - 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général

12V DC (11-16 V allowable) Alimentation

Impédance de charge 4 ohms Puissance de sortie maximale 40W x4 Réglage de la tonalité ±10 dB

Graves 100 Hz Aigus 10 kHz

Dimensions Environ 58 x 136 x 187 (h / w / l) Poids Environ 0.528kg

Section FM

Gamme de fréquence 87.5-108(MHz) 10.7MHz Gamme IF Sensibilité utilisable (-30dB) 12dBuV Ratio de signal de bruit 50dB 30dB (1 kHz) Séparation stereo Réponse de fréquence 40-12000Hz

Section MW

522-1620(kHz) Gamme de fréquence: Gamme IF 450 kHz Sensibilité utilisable (-20dB) 35dBu\

Section lecteur MP3

Rapport signal/bruit 60 dB Séparation 50 dB <0.5% Distorsion Réponse en fréquence 20 - 20000Hz

Nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos produits. C'est pourquoi le modèle et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiés sans notification

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciale déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés deleurs titulaires respectifs

- Avant d'utiliser la fonction Bluetooth, assurez-vous que votre téléphone portable prenne en charge la fonction.
- Selon les différents modèles de téléphone portable, la puissance d'émission Bluetooth est différente. Pour obtenir la meilleure qualité de conversation, il est recommande de maintenir une distance de 3 mètres entre le téléphone portable et l'unité (max 10 mètres).
- Ne mettez aucun objet en métal ou obstacle entre le téléphone portable et l'unité.
- Utilisez le microphone externe durant la conversation telephonique

COUPLAGE

- 1. Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton MODE plusieurs fois pour sélectionner le mode BT.
- 2. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile. (Veuillez consulter le manuel d'instruction de votre téléphone portable sur la manière d'utiliser le Bluetooth.)
- 3. Sélectionnez l'élément de recherche d'appareil Bluetooth etentrez de dans. Votre téléphone commence à rechercher les appareils Bluetooth à sa portée (10 mètres) Sélectionnez la radio de cette voiture « M-198 BT » et confirmez, alors on vous demande d'entrer un mot de passe de 4 chiffres, c'est 0000. Entrez le mot de passeet confirmez. Alors l'écran du système audio pour voiture affichera BT READY.

Remarque: Si vousavez déjà effectué des connexions Bluetooth avant, une liste des résultats des recherches précédentes s'affiche. Sélectionnez « M-198 BT » et confirmez.

Accepter / rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, le numéro de téléphone s'affiche sur l'écran. Appuyez sur nour accepter un appel, la durée de parole apparaitra sur l'écran. Tournez la molette de volume pour régler le volume du BT.

Appuvez sur pour rejeter un appel entrant.

TRANSFÉRER LES APPELS ENTRE LE TÉLÉPHONE ET L'UNITÉ

Lorsque vous êtes en mode conversation, appuyez sur 6/ >>>>> pour transférer l'appel entre le téléphone portable et l'unité. Lorsque vous passez un appel, il n'est pas possible de transférer si votre correspondant n'a pas encore répondu.

BLUETOOTH AUDIO


L'unité prend en charge la fonction Bluetooth audio. Si votre téléphone mobile peut jouer de la musique stéréo, lorsque la connexion est réussie, appuyez sur **MODE** pour accéder au mode audio Bluetooth, «A2DP » apparait sur l'écran. Le fichier audio dans votre téléphone portable commence à êtrelu via votre autoradio

FR - 11

AVERTISSEMENTS



ATTENTION ATTENTION: Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

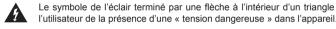

Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant

Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit

AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

> NFW ONE S.A.S 10. Rue de la Mission. 25480 Ecole Valentin, France

FR - 13 FR - 14 FR - 15

AR-3633 IB MUSE 001 REV0 FR.indd 2 2014/7/7 11:25:06